

MANUAL DE INSTRUÇÃO



✉ sac@jlrio.com.br




PRODUTO 100%
FABRICADO NO
BRASIL

MONTAGEM

- 01- Inicie a montagem pela base do seu ventilador;
- 02- Encaixe a haste que servirá de apoio para o seu produto;
- 03- Certifique-se de que os 4 furos estejam alinhados e em seguida prenda os 4 parafusos;
- 04- Coloque a tampa (capa) da base voltada para baixo sobre os pés do produto;
- 05- Estenda a haste até a altura máxima e, então enrosque a trava da haste (regulador de altura);
- 06- Na parte superior da haste, encaixe o motor e fixe-o com a porca de fixação;
- 07- Encaixa a grade traseira e prenda-a enroscando o espaçador;
- 08- Encaixe a hélice do produto no eixo dianteiro do motor, prendendo-a com o fixador;
- 09- Encaixe e prenda a grade frontal, utilizando a trava de fixação;
- 10- Posicione e encaixe a capa da hélice na grade frontal;

COMPONENTES

- 01- BASE DO VENTILADOR
- 02- PARAFUSO
- 03- COLUNA/HASTE (TUBO INTERNO E EXTERNO)
- 04- CAPA (BASE)
- 05- FIXADOR/REGULADOR DE ALTURA
- 06- PORCA DE FIXAÇÃO DO MOTOR
- 07- CONTROLADOR LIGA/DESLIGA COM 03 VELOCIDADES
- 08- BOTÃO OSCILANTE
- 09- GRADE TRASEIRA
- 10- PORCA DE MONTAGEM GRADE
- 11- HÉLICE
- 12- FIXADOR (HÉLICE)
- 13- GRADE FRONTAL
- 14- ETIQUETA ADESIVA
- 15- ENTRADA DE TENSÃO: DC 12V (FONTE DC12/BIVOLT)

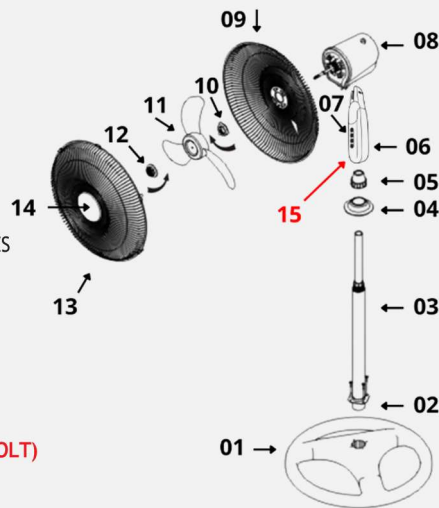

OPERAÇÃO

BOTÃO PRINCIPAL PODE LIGAR, DESLIGAR OU REGULAR A VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO:

- 0 DESLIGADO** **1 VELOCIDADE ALTA** **2 VELOCIDADE MÉDIA** **3 VELOCIDADE BAIXA**

Empurrando para baixo o botão de movimento, o ventilador se movimenta para os lados, aumentando a área atingida pela ventilação. Puxando para cima o botão de movimento, o ventilador ficará fixo fazendo com que a ventilação seja direcionada para uma única área.

PRECAUÇÕES

- 01- Equipamentos elétricos nunca devem ser deixados ligados sem supervisão. Sempre desligue este equipamento após o uso e antes de qualquer limpeza ou manutenção;
- 02- Antes de usar, verifique se a voltagem da sua rede é compatível com a voltagem do equipamento;
- 03- Nenhum aparelho ligado na corrente elétrica deve estar em local de onde possa cair em água ou em qualquer outro líquido;
- 04- Este equipamento não deve ser usado como um brinquedo. Extrema atenção é necessária quando este equipamento estiver sendo usado por crianças ou próximo a elas;
- 05- Use este equipamento apenas para as finalidades descritas neste manual. Use somente acessórios recomendados pelo fabricante e indicados neste manual;
- 06- A fim de evitar riscos, nunca use este equipamento se o cabo de força ou plug estiverem danificados, ou se tiver caído em água ou qualquer outro líquido. Nesses casos, procure assistência técnica para análise, reparos ou ajustes mecânicos/elétricos;
- 07- Nunca opere este equipamento caso qualquer uma de suas aberturas de ventilação esteja bloqueada;

- 08- Não deixe cair nem insira qualquer objeto em nenhuma das aberturas deste equipamento;
- 09- Não use em locais onde produtos aerossol (spray) estejam sendo usados ou oxigênio esteja sendo aplicado;

- 10- Para desligar, aperte o botão **0 (Desligado)** e, em seguida, remova o cabo de força de tomada;
- 11- Não puxe o cabo de força para retirá-lo da tomada.
- 12- Mantenha seus dedos a uma distância segura das partes móveis do equipamento;
- 13- Sempre desconecte o cabo de força quando remover tampas, ou quando fizer qualquer ajuste mencionado neste manual **ATENÇÃO!** O uso deste equipamento por pessoas com limitações físicas, sensoriais, mentais ou mesmo por pessoas sem experiência ou conhecimento desse tipo máquina deve ser supervisionado por alguém responsável e capaz de intervir caso seja necessário. O uso deste equipamento por crianças não é recomendado.

MANUTENÇÃO

Faça a limpeza sempre com um pano úmido e detergente neutro ou pano seco. Não utilize produtos químicos nas partes plásticas de seu ventilador. Lubrifique periodicamente o motor sempre com óleo de boa qualidade. Mantenha sempre seu produto em local seco e guarde-o de maneira correta quando não estiver utilizando.

GARANTIA

- 01- Produtos garantido pelo prazo de 03(três) meses a partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada somente para defeitos de fabricação, não ocasionados por mau uso do equipamento;
- 02- A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.
- 03- O prazo para conserto do produto sob garantia são de 30(trinta) dias contados a partir da data de recebimento do aparelho.
- 04- A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.
- 05- Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogarão o prazo da mesma.
- 06- Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.
- 07- A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.
- 08- Haverá perda de garantia se o produto:
 - A- For usado indevidamente;
 - B- Ficar exposto a umidade, intemperismo, calor ou frio excessivos e afins;
 - C- Sofrer danos causados por queda e/ou outros tipos de descuidos;Apresentar quaisquer defeitos causados por falta de zelo e/ou armazenamento fora dos padrões recomendados de acondicionamento e conservação, etc.; iver sido violado de qualquer maneira, como com a substituição das peças originais por similares, etc.;

